KALCIFER

Ficha Técnica

QUEMADOR DE VAPOR DE AGUA

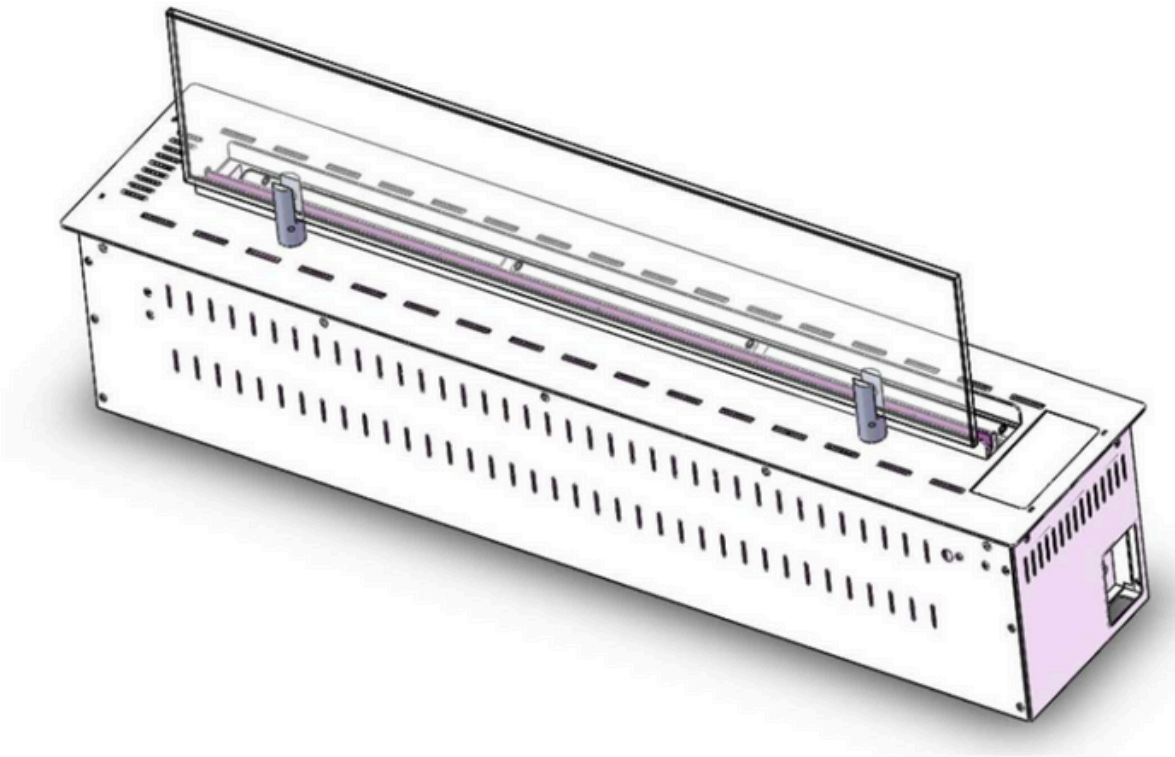

ADVERTENCIA
Lee y comprende completamente este manual del usuario, incluyendo toda la información de seguridad, antes de enchufar o usar este producto. No hacerlo podría causar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves.

PRECAUCIÓN
Guarda este manual del usuario para futuras consultas. Si vendes o entregas este producto, asegúrate de incluir este manual junto con el producto.

ÍNDICE

1. Advertencias y Precauciones....4,5
2. Ficha Técnica....6
3. Medidas de Instalación....7
4. Medidas de Encastre....8,9
5. Elementos Incluidos....10
6. Instrucciones de Instalación....11
7. Instrucciones de Llenado y Vaciado....12
8. Uso con Conexión a Red de Agua....13
9. Instrucciones de Uso
   - 9.1 Funcionamiento con los botones del equipo....14
   - 9.2 Funcionamiento con el mando a distancia....15
   - 9.3Ajuste de densidad del vapor....16
11. Mantenimiento....17
12. Garantía....18

PRECAUCIONES

- Antes del primer uso, recomendamos leer este manual cuidadosamente.
- El dispositivo debe instalarse cumpliendo las instrucciones de este manual. Está prohibido que los usuarios manipulen los sistemas de seguridad.
- La instalación y el uso del dispositivo están sujetos a las reglas y procedimientos para su uso en el país donde se instale.
- No utilice el dispositivo si está dañado tras fallar o por cualquier otra razón. Contacte con el servicio postventa del fabricante.
- No deje que niños o personas discapacitadas utilicen el dispositivo sin supervisión. No lo utilice en el exterior.
- No utilizar el dispositivo en lugares expuestos a productos inflamables como gasolina u otros disolventes.
- Corte la energía eléctrica antes de manipular el dispositivo, en particular antes de limpiarlo, transportarlo o repararlo.
- Para su almacenamiento, asegúrese de mantener el dispositivo en un lugar seco sin riesgos de daños. No modifique el dispositivo. Su uso debe cumplir este manual.

PRECAUCIONES

Utilizarlo en una sala ventilada regularmente.

Los conductos de ventilación de la sala no deben estar obstruidos y no se deben dificultar los sistemas de ventilación de la vivienda

Si el cable eléctrico de su dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por un profesional para evitar cualquier peligro. Nunca utilice accesorios no suministrados por el fabricante.

Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños. Contiene pilas. Si se tragan las pilas, contacte con un médico inmediatamente.

Utilice solamente pilas nuevas. Utilizar pilas viejas o recargables, pilas que no estén adaptadas o pilas insertadas al revés puede provocar una explosión y causar daños.

Precaución FCC: Las modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de su cumplimiento normativo provocará la cancelación del derecho del usuario para utilizar el dispositivo. El dispositivo está equipado con luces LED. Estas luces iluminarán las llamas y probablemente también iluminen la parte superior de la unidad.

FICHA TÉCNICA

MODELO	Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto)	Ancho de llama (mm)	Capacidad deposito (L)	Duración máxima del depósito (H)
Kalcifer vapor 60	610 * 193 * 168	454	2	24
Kalcifer vapor 76	762 * 193 * 168	600	3.25	29
Kalcifer vapor 90	908 * 193 * 168	752	4	32
Kalcifer vapor 120	1220 * 193 * 168	1064	6	35
Kalcifer vapor 150	1524 * 193 * 168	1368	9	36
Kalcifer vapor 180	1829 * 193 * 168	1672	10.8	37
Kalcifer vapor 200	2000 * 193 * 168	1844	12	38
Kalcifer vapor Round	680 * 680 * 400	250	3.5	16

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- El quemador de vapor Kalcifer se puede instalar en una hornacina que tenga las distancias mínimas de seguridad que se describen a continuación.

- Es necesaria una toma de corriente eléctrica (enchufe) en el lado derecho debajo / cerca del orificio para poder conectar el quemador. Para poder controlar el encendido/apagado del equipo es importante tener un acceso fácil a dicha toma de corriente.

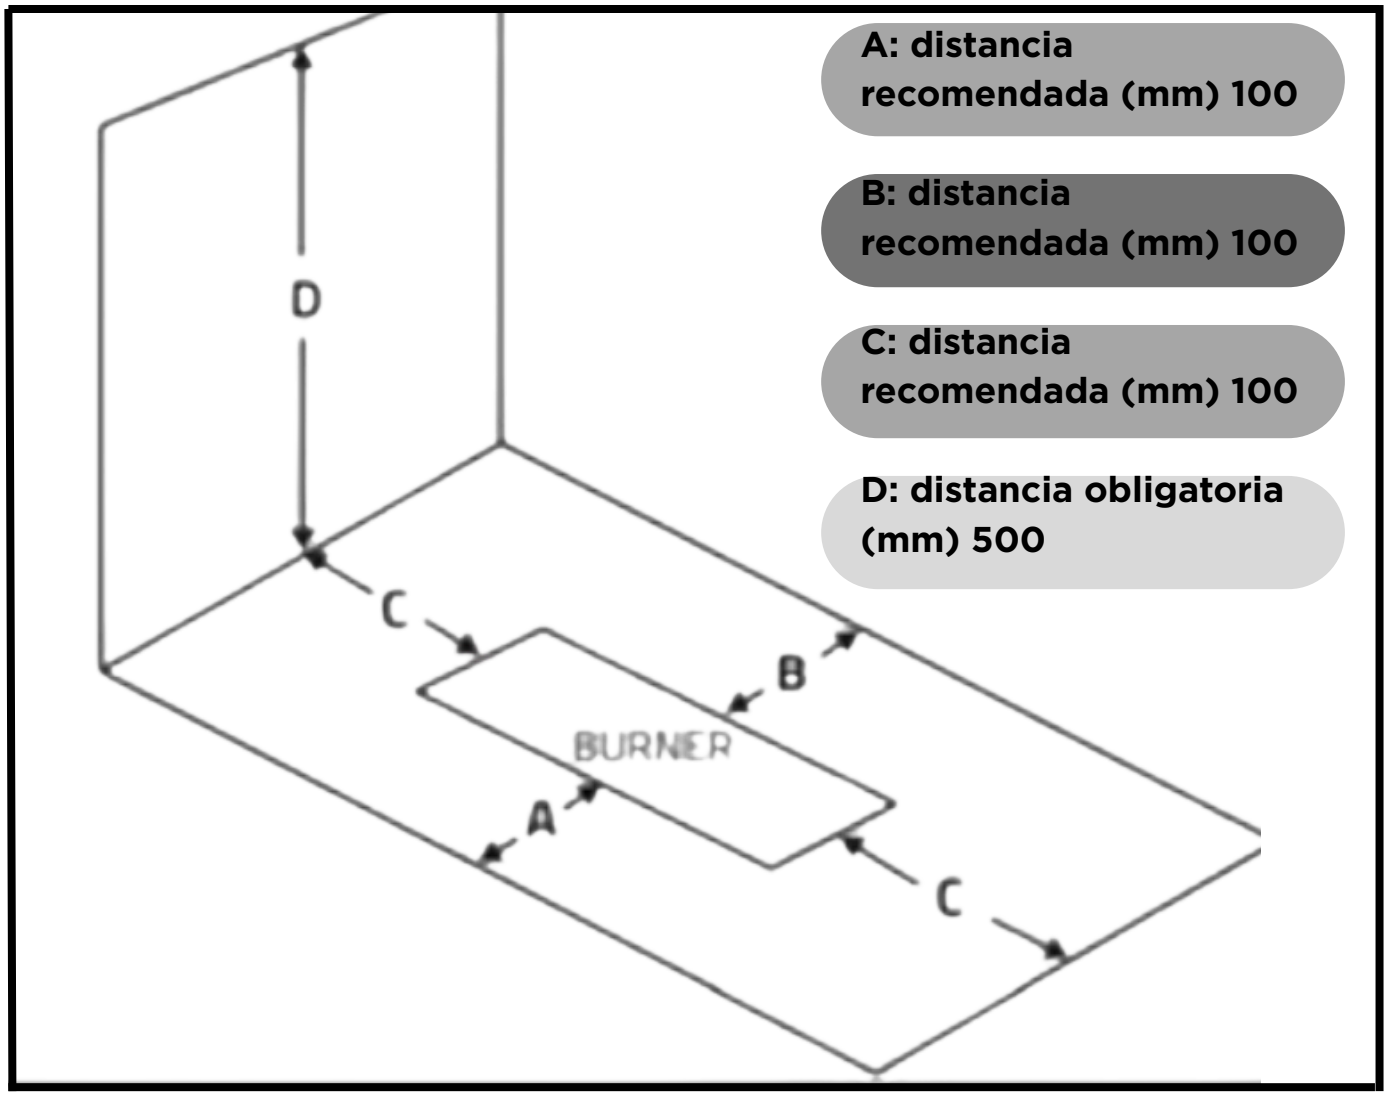

A: distancia recomendada (mm) 100

B: distancia recomendada (mm) 100

C: distancia recomendada (mm) 100

D: distancia obligatoria (mm) 500

MEDIDAS DE ENCASTRE

NIVELAR LA SUPERFICIE CON AYUDA DE UNA HERRAMIENTA. EL NIVEL NO DEBE EXCEDER DE 2MM

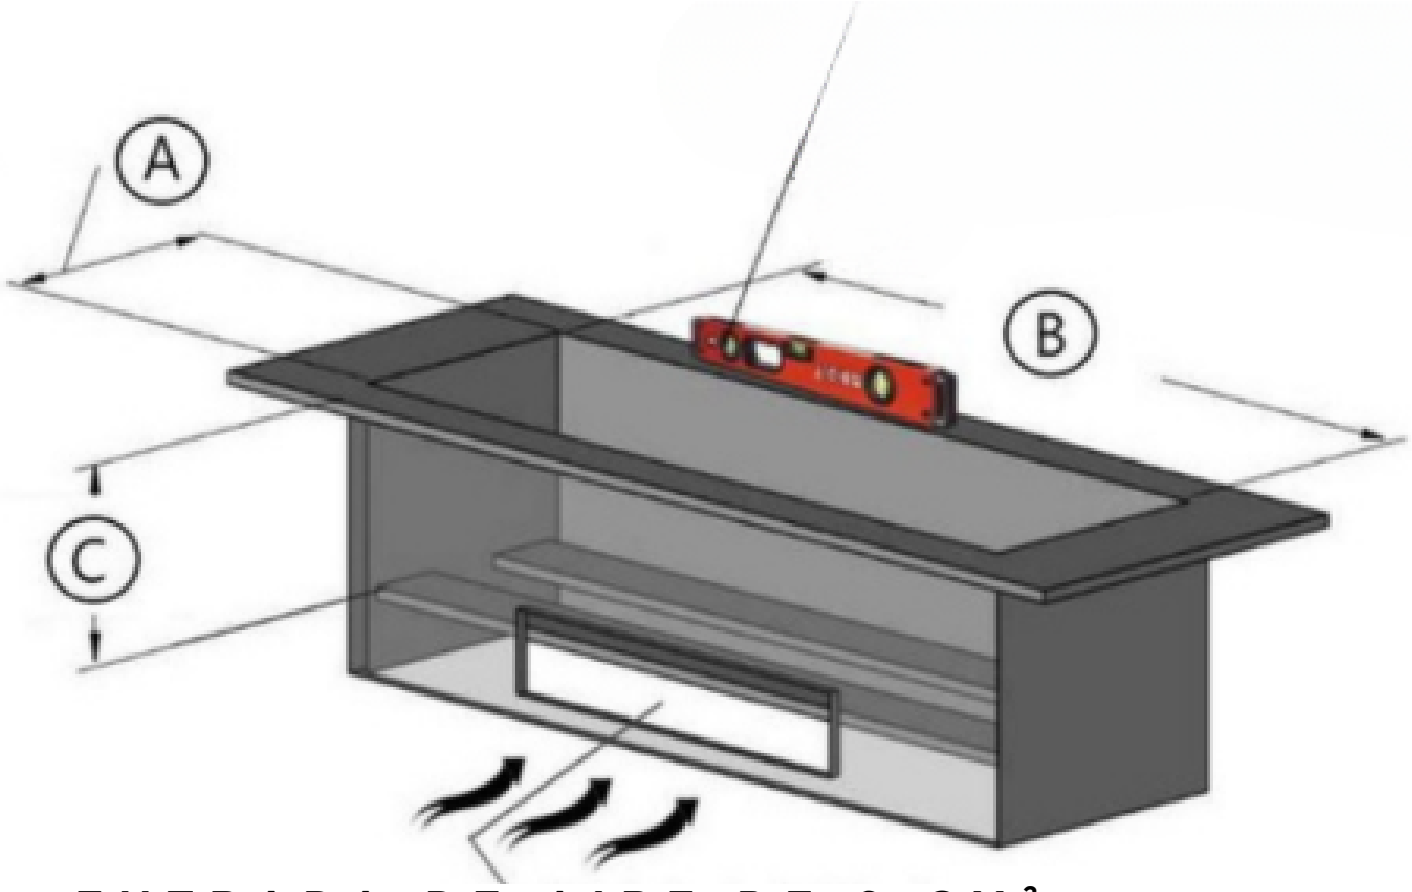

ENTRADA DE AIRE DE 2 CM^2

MEDIDAS DE ENCASTRE

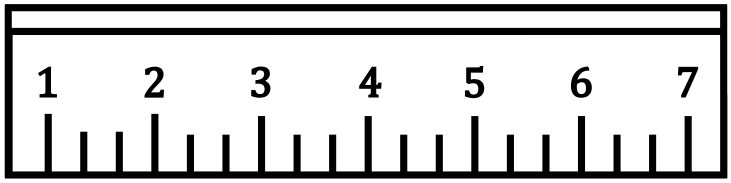

MODELO	A: Ancho (mm)	B: Largo (mm)	C: Alto (mm)	Ventilación (cm2)
Kalcifer vapor 60	180	594	250	200
Kalcifer vapor 76	180	746	250	200
Kalcifer vapor 90	180	892	250	200
Kalcifer vapor 120	180	1204	250	300
Kalcifer vapor 150	180	1508	250	300
Kalcifer vapor 180	180	1808	250	400
Kalcifer vapor 200	180	1984	250	400
Kalcifer vapor Round	680	680	400	250

ELEMENTOS INCLUIDOS

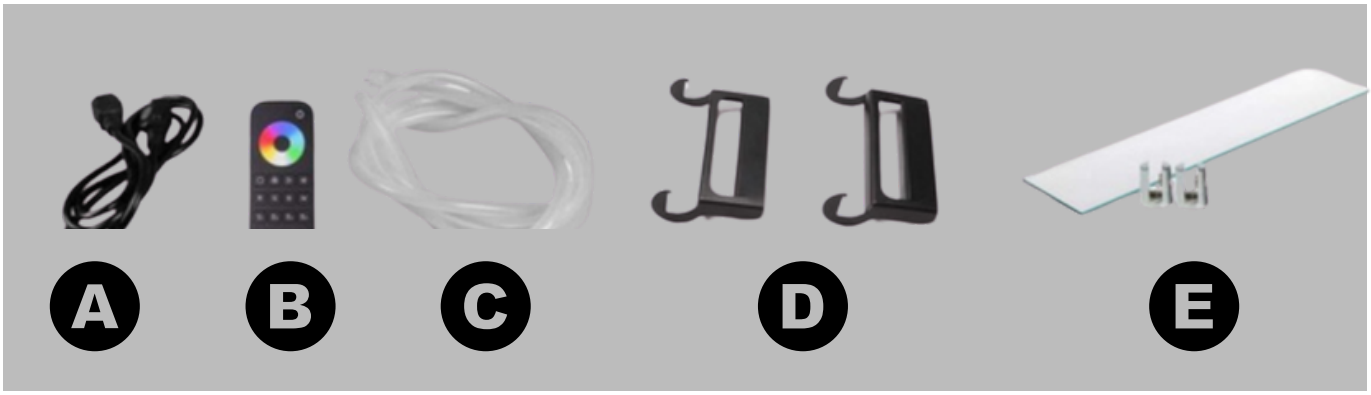

- A. Cable de conexión.
- B. Mando a distancia (pilas no incluidas).
- C. Manguera para llenado del depósito.
- D. Manetas de sujección.
- E. Cristal + 2 soportes.

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del quemador y los accesorios.
- Este quemador está diseñado para uso en interiores. Si desea utilizarlo al aire libre, manténgalo alejado de ambientes húmedos (lluvia / agua).
- La chimenea está diseñada para colocarse sobre el suelo o una superficie resistente. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el lugar esté perfectamente nivelado
- Conecte el adaptador de corriente y la conexión del sistema de hogar inteligente si esta función está disponible.

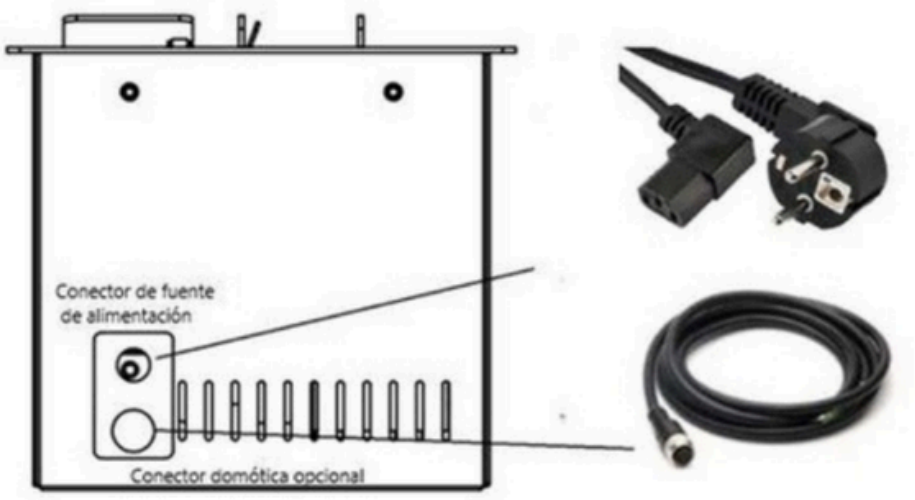

- Coloque el quemador dentro de la hornacina.
- Conecte el enchufe eléctrico de la chimenea en la toma de corriente.
- Instale los soportes y el cristal con los tornillos facilitados.

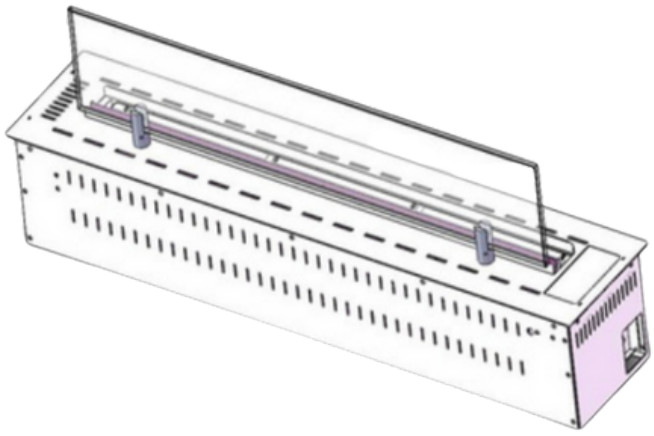

INSTRUCCIONES DE LLENADO Y VACIADO

Llenado de agua (poner tapon negro en OUT)

- Conecte la tubería suministrada en el orificio IN del equipo y el tapón negro en el orificio OUT.
- Presione durante 1 seg el botón de activación de la bomba
- Cuando el tanque esté lleno, la bomba se apagará automáticamente.

Llenado de agua (poner tapon negro en OUT)

- Conecte la tubería suministrada en el orificio OUT del equipo y el tapón negro en el orificio IN
- Presione durante 5-8 seg el botón de activación de la bomba
- Cuando el tanque esté vacío, la bomba se apagará automáticamente.

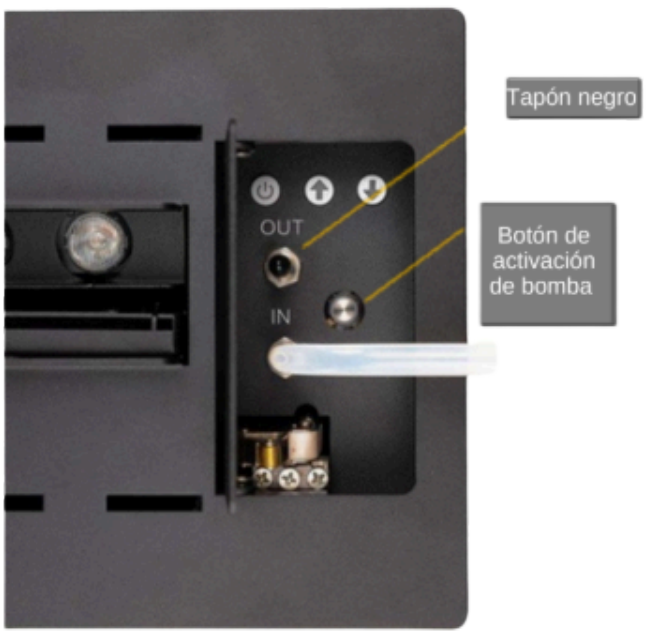

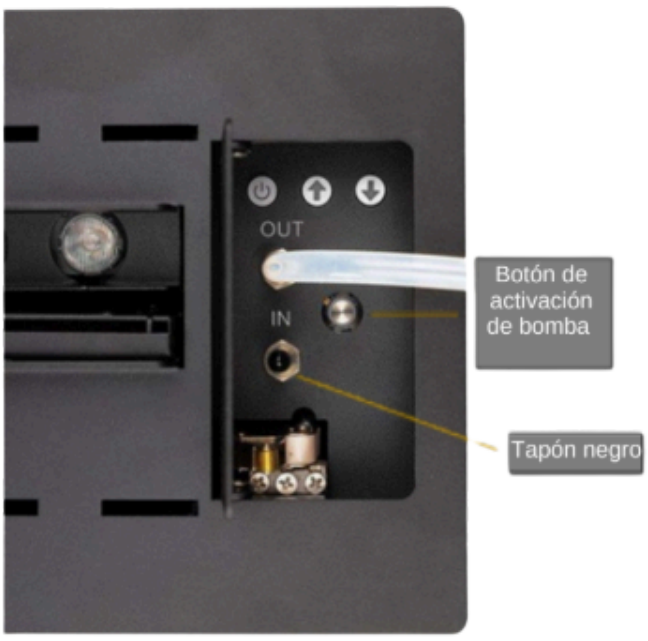

USE ÚNICAMENTE AGUA FILTRADA EN SU CHIMENEA

USO CON CONEXIÓN A RED DE AGUA

Conecte la manguera de llenado **(COLOR AZUL)** con la conexión de red de agua.

Una vez completada la conexión, la chimenea se llenará de agua automáticamente.

Una vez se apague el botón de llenado automático, la chimenea está lista para usar..

INSTRUCCIONES DE USO

1.FUNCIONAMIENTO CON LOS BOTONES DEL EQUIPO

Para encender la chimenea pulse dos veces, para apagarla solo una vez

Botones de regulación de llama: Aumentar

Botones de regulación de llama: Dismunuir

Orificio de bomba de vaciado

Botón de activación de bomba de llenado o vaciado

Orificio de bomba de llenado

Llenado de agua (poner tapon negro en OUT)

- Conecte la tubería suministrada en el orificio IN del equipo y el tapón negro en el orificio OUT.
- Presione durante 1 seg el botón de activación de la bomba
- Cuando el tanque esté lleno, la bomba se apagará automáticamente.

Llenado de agua (poner tapon negro en OUT)

- Conecte la tubería suministrada en el orificio OUT del equipo y el tapón negro en el orificio IN
- Presione durante 5-8 seg el botón de activación de la bomba
- Cuando el tanque esté vacío, la bomba se apagará automáticamente.

2. FUNCIONAMIENTO CON EL

Coloque 2 pilas AAA en el compartimiento de la parte trasera.
El mando se bloquea cuando no lo utilizamos en un lapso de 30 segundos, para desbloquearlo pulse S3 antes de pulsar el que quiere usar.

3. AJUSTE DE DENSIDAD DEL VAPOR

A : Presione “+”en la chimenea y el botón S1 en el mando para aumentar la densidad.

B : Presione “-”en la chimenea y el botón S1 en el mando para disminuir la densidad.

C :Presione “+” en la chimenea y el botón “S2” en el mando para volver a la configuración predefinida

MANTENIMIENTO

- La limpieza y mantenimiento deben hacerse siempre con el dispositivo **apagado**.
- Limpiar solo las partes visibles con un **paño suave y no manipular** los sistemas electrónicos o de seguridad.
- En caso de dudas, contactar con un **especialista autorizado.**
- Usar solo **componentes originales** para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.
- Las reparaciones deben ser realizadas **únicamente por personal autorizado;** de lo contrario, **no se asume responsabilidad.**
- Antes de mover el dispositivo, **vaciar siempre el depósito.**
- Si no se usa durante más de una semana, vaciarlo para **evitar agua estancada.**
- Con el uso, puede disminuir la producción de vapor y la calidad de las llamas.
- Realizar una **limpieza completa cada 6 meses** siguiendo un procedimiento específico.

1. Vacíe el equipo
2. Llene el depósito con vinagre de limpieza y vacíelo.
3. Vuelva a rellenarlo de agua

GARANTÍA

Estos equipos cuentan con una garantía limitada de tres años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía limitada es exclusiva para el comprador original del producto y no es transferible.

La garantía no se aplica a productos que hayan sido reparados, a menos que la reparación haya sido realizada por el fabricante o un representante autorizado. Además, la garantía no incluye piezas de desgaste, como el transductor.

Esta garantía limitada no abarca defectos derivados de un uso inadecuado, falta de uso de agua filtrada, mal uso, accidentes, negligencia, instalación inadecuada o manipulación o mantenimiento inadecuados.

Para hacer valer la garantía, los defectos deben ser informados al servicio técnico del fabricante o a su representante. Le solicitamos que proporcione el comprobante de compra y el número de serie al realizar cualquier solicitud de reparación.